Frigidaire

MANUAL DE INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS MANUAL
TOPE DE INDUCCIÓN PORTÁTIL/ INDUCTION COOKTOP
FKIF129MDGS

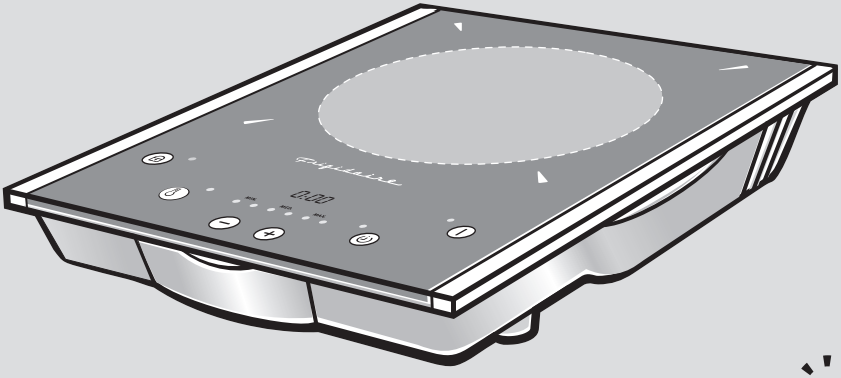

CELEBRATE

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guardelas para futuras referencias.
Read all instructions prior to using appliance and keep this manual for future reference.

From the Electrolux Group.

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Gracias por elegir Frigidaire como marca para su tope de inducción portátil.

Los topes de inducción portátil Frigidaire han sido concebidos bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario. Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nuevo tope de inducción portátil ofrece, Frigidaire creó este Manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.

Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su tope de inducción portátil y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

Frigidaire una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañias de reciclaje.

De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe colectar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.

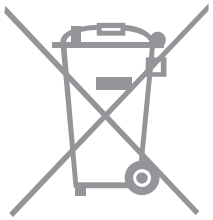

Índice

Precauciones de seguridad.....03
Descripción del producto.....06
Panel de control 07
Instrucciones de uso 08
Utensilios correctos, usados de forma correcta 12
Limpieza y mantenimiento 14
Solución de problemas 15
Informaciones técnicas 16

Importante

El aparato que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente del que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma.

Este tope de inducción portátil ha sido proyectado para uso doméstico. No se recomienda su uso para fines comerciales, industriales y/o en laboratorios.

El aparato que usted ha comprado puede tener un enchufe diferente del que se muestra en las figuras de este manual, siendo que el que viene en el producto cumple la especificación eléctrica de su país.

Precauciones de seguridad

Para los niños

Evite accidentes. Una vez desembalado el tope, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. No permita que los niños toquen el tope, incluso estando apagado. Eso evitará riesgos tales como quemaduras.

Evite que los niños toquen la superficie del tope y que permanezcan cerca del artefacto cuando esté en funcionamiento y todavía caliente, incluso aunque esté apagado.

Para el usuario y el instalador

Cuidados generales

Este producto no debe utilizarse para fines comerciales.

Manténgase atento cuando el tope esté encendido. Si no se va a usar el producto durante un período prolongado, retire el cable de la toma eléctrica.

Nunca use el tope de inducción en ambientes con mucha humedad o en un lugar precario.

No use el tope de inducción cerca de fuentes de calor .

No bloquee la abertura de ventilación ni la entrada de aire con objetos para evitar daños al aparato.

La superficie del tope permanecerá caliente después de su uso. No toque el vidrio para evitar quemaduras.

No instale el tope sobre una superficie inestable, caliente o de hierro.

Use solamente el tope en ambientes internos.

El tope debe instalarse en un ambiente ventilado y a por lo menos 10 cm de una ventana.

No instale el producto en lugares donde pueda salpicarse con agua o aceite.

No use el tope en lugares donde haya gases inflamables.

En caso de detectar alguna anormalidad durante el funcionamiento del producto, retire inmediatamente el cable de la toma eléctrica.

Las personas con marcapasos deben consultar a un médico antes de usar este producto.

Cuidados con las partes eléctricas

No instale el aparato si el voltaje de la toma eléctrica no es el mismo que el del producto.

Si la vitrocerámica presenta rajaduras, retire el cable de la toma eléctrica para evitar descargas eléctricas.

Para evitar choques eléctricos, retire el cable del enchufe siempre que realice la limpieza o el mantenimiento del aparato.

Nunca desconecte el tope de la toma eléctrica tirando del cable. Siempre tire del enchufe.

No utilice el tope si el cable eléctrico se encuentra dañado o el enchufe está suelto. No dañe, altere ni retire el cable eléctrico y no coloque objetos pesados sobre éste. Si el cable eléctrico del tope está dañado, entre en contacto con el Servicio Autorizado de Frigidaire para sustituirlo.

Es peligroso modificar las especificaciones o las características del tope.

Tenga cuidado para que el tope no se apoye sobre el cable eléctrico.

No utilice extensiones ni adaptadores tipo triple. Conecte el tope en una toma eléctrica individual con una capacidad mínima de 10 A.

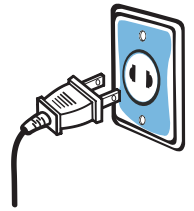

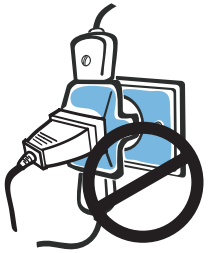

Cuidados con alimentos y utensilios

No ponga sobre el tope utensilios que no sean para uso específico en topes de inducción.

No caliente alimentos en potes cerrados. Primero, abra la tapa.

Para evitar accidentes, nunca deje trapos ni material inflamable sobre el tope.

Al utilizar aceite o grasa para freír alimentos, el cuidado debe ser mayor ya que son productos inflamables.

Nunca deje el mango de las ollas asomando afuera del tope.

No ponga utensilios vacíos sobre la vitrocerámica. Ponga los utensilios

siempre en el centro del área de calentamiento. No ponga objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas o tapas sobre el tope porque pueden calentarse.

Para evitar accidentes, no utilice ollas con base convexa.

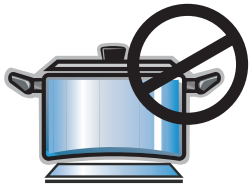

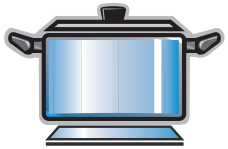

Cuidados con la limpieza

Desconecte el suministro de corriente eléctrica antes de realizar la limpieza. No retire el cable de la toma eléctrica con las manos mojadas.

Por motivos de higiene y seguridad, debe mantener el tope siempre limpio.

La acumulación de grasas y otros alimentos puede causar problemas de funcionamiento y riesgo de accidentes.

Para evitar daños al aparato y riesgo de accidentes personales, no lave el tope directamente con agua.

Cuidados de mantenimiento

Si el producto presenta alguna falla, entre en contacto con el Servicio Autorizado de Frigidaire.

Nunca desarme y vuelva a armar el producto.

Nunca altere la estructura del tope de inducción y no reemplace ningún componente.

Descripción del producto

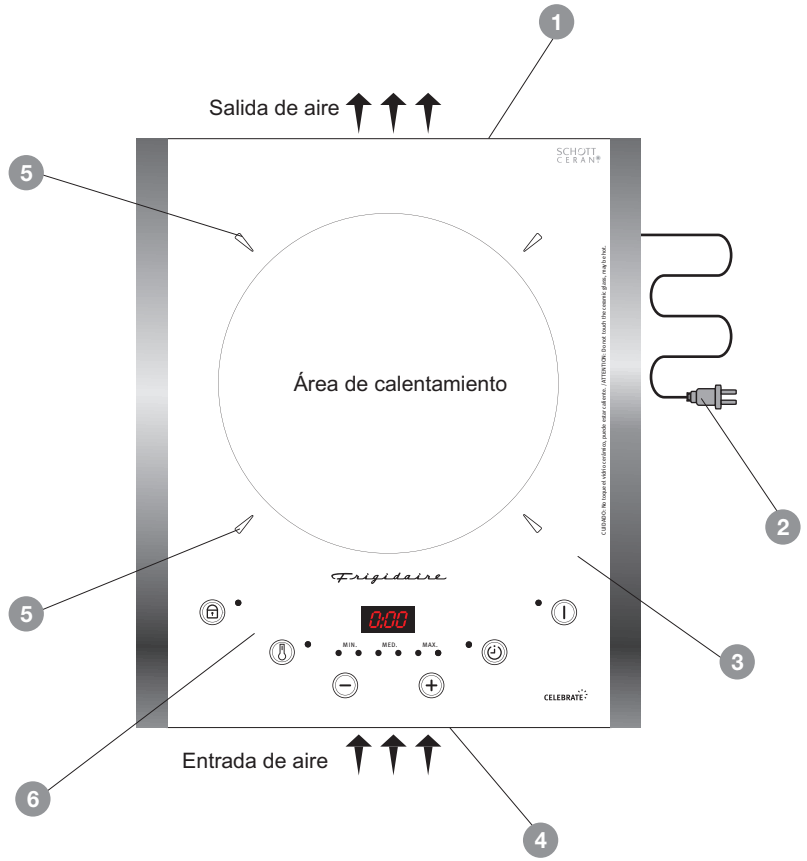

1. Abertura para ventilación
2. Cable eléctrico con enchufe
3. Vitrocerámica
4. Entrada de aire
5. Indicadores de los límites del área de calentamiento
6. Panel de control

Panel de control

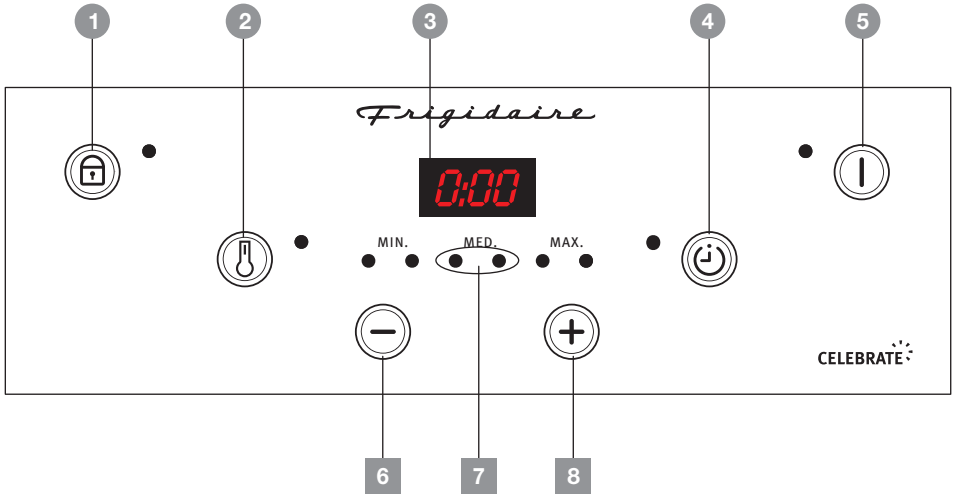

1. Tecla Trabar
2. Tecla Potencia
3. Visor
4. Tecla Timer
5. Tecla ON/OFF
6. Tecla Menos
7. Indicadores luminosos (Mínimo / Medio / Máximo)
8. Tecla Más

Instrucciones de uso

Colocación de un utensilio sobre el tope

1. Ponga el utensilio ya conteniendo el alimento sobre el área de calentamiento de vitrocerámica. Observe los indicadores del límite del área de calentamiento que también indican el diámetro máximo permitido de la olla.
2. Verifique que las salidas de ventilación en la parte trasera y las entradas de aire en la parte delantera no estén bloqueadas. Observe también que no haya objetos metálicos cerca del tope.

Conexión del cable eléctrico

1. Al conectar el cable a la toma eléctrica, el tope emite una señal sonora.

Uso correcto de las teclas

1. El modo correcto de usar las teclas del tope se muestra en la imagen que aparece al lado. Posicione el dedo en el centro de la tecla ya que en caso contrario el tope no responderá a la selección elegida.
2. Apoye levemente la yema del dedo en la tecla. No use sólo la punta del dedo.

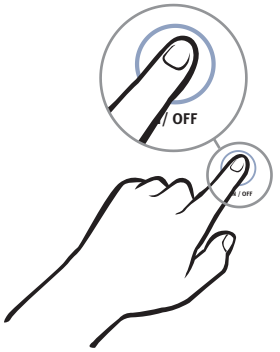

Encendido del tope

1. Al tocar la tecla "ON/OFF" el tope emite una señal sonora. El indicador luminoso "ON/OFF" se enciende y el visor muestra "-:--", indicando que el aparato está listo para funcionar.
2. Si no se presiona ninguna tecla dentro de los dos minutos siguientes, el tope se apagará automáticamente.

Modo Potencia

1. Al tocar la tecla "Potencia", el tope emitirá una señal sonora. Los indicadores luminosos de "ON/OFF" y de "Potencia" se encienden y el tope entra en el Modo de potencia.
2. La potencia estándar es el nivel "Medio". Puede ajustar el nivel (Mínimo, Medio, Máximo) tocando las teclas "+" o "-".

Temperatura del alimento y niveles de potencia

1. Comience el calentamiento utilizando el nivel estándar (Med.).
2. Al utilizar ollas pequeñas, alimentos en pequeñas cantidades o para calentamiento lento, ajuste la potencia en el nivel "Mínimo". Usa la potencia en nivel "Máximo" para recipientes grandes o con fondo grueso, para calentar de forma rápida o para cantidades mayores de alimentos.

Traba de seguridad

1. La traba de seguridad puede activarse para evitar que los niños muevan los controles. Al presionar la tecla trabar, el tope emitirá una señal sonora. Al accionar esta traba, sólo funcionarán las teclas "Trabar" y "ON/OFF". Las otras teclas permanecerán inactivas.
2. Para desactivar la traba de seguridad, presione nuevamente la tecla "Trabar". el tope emitirá una señal sonora.

Timer

1. Cuando el tope está funcionando o en espera, una vez presionada la tecla "Timer" emitirá una señal sonora y aparecerá de forma intermitente el número "0" en el visor. Esto indica que el tope está listo para ser programado. Cada vez que se presionan las teclas "+" o "-", el tiempo aumenta o disminuye en un minuto. Al dejar el dedo apoyado en una de las teclas, el tiempo aumentará o disminuirá más rápido, de diez en diez minutos.
2. Cuando el tope funciona en el modo cocción con temporizador (Timer), para cancelar el tiempo programado, presione nuevamente

la tecla "Timer". Una vez ajustado el tiempo de cocción, el visor se encenderá intermitentemente durante cinco segundos confirmando la programación y después de ese tiempo permanecerá estable. Si el tiempo programado es igual a "0", el timer permanecerá inoperante.

3. Cuando el tiempo de cocción programado termina, el tope se apaga automáticamente. Si desea apagar el tope antes del tiempo programado, presione nuevamente la tecla "Timer".
4. *Apagado automático de protección*: el tope de inducción se apagará al alcanzar el tiempo estándar programado de fábrica a menos que ajuste el tiempo de cocción a través de la función "Timer". El tiempo límite de seguridad de cocción estándar para cada nivel de potencia es:

Nivel	1	2	3	4	5	6
Tiempo estándar (horas)	4	4	3	3	2	2

Apagado del tope

1. Después de usar el producto, toque la tecla de “ON/OFF”. El tope detiene el calentamiento si presiona la tecla “ON/OFF” durante la cocción.
2. El ventilador interno del tope continuará funcionando o comenzará a funcionar durante algún tiempo para que el aparato se enfríe, apagándose automáticamente después de algunos minutos.

Utensilios correctos, usados de forma correcta

Utensilios correctos:

- Sartenes de hierro
- Ollas de acero inoxidable magnéticas
- Teteras de hierro
- Planchas de hierro
- Ollas esmaltadas magnéticas
- Ollas de hierro
- Tetera de acero inoxidable magnética esmaltada

1. Utilice sólo los utensilios específicos para uso en topes de inducción. No se debe utilizar otros utensilios (principalmente ollas a presión) que no sean adecuados ya que pueden afectar el rendimiento del producto. En caso de utilizar utensilios diferentes a los indicados en este manual, verifique que reúnan las siguientes condiciones:

a) Material del utensilio: debe ser un material magnético. Al comprar ollas, elija aquellas identificadas por el fabricante para uso en topes de inducción. Si no está seguro, utilice un imán para verificar si el tipo de olla es el adecuado. Si el imán se pega al fondo de la olla, ese material es adecuado para ser utilizado en topes de inducción

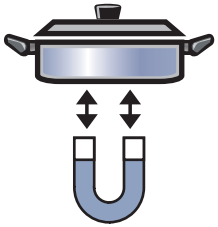

b) Fondo del utensilio: fondo plano, con diámetro mayor que 12 cm y menor que 26 cm. Las ollas usadas en el tope de inducción deben tener fondos planos para

que queden en contacto con toda el área de cocción. Verifique si se trata de ollas con fondo plano girando una regla sobre el fondo de la olla.

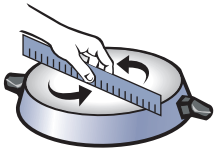

2. Después del primer uso, pueden aparecer unas manchas blancas en el fondo de los utensilios. Eso es normal. Ponga un poco de vinagre dentro del utensilio, caliéntelo a aproximadamente 60°- 80°C y limpie las manchas con un cepillo.
3. Utensilios de materiales inadecuados y que no deben usarse: vidrio, cerámica, aluminio, cobre y otros materiales que no sean magnéticos.
4. Incluso las ollas de buena calidad pueden arañar la superficie del tope, principalmente al deslizarla sobre la superficie sin levantarlo. Deslizar CUALQUIER tipo de olla sobre el vidrio del tope probablemente alterará la apariencia del producto. La formación de arañazos puede dificultar la limpieza y degradar la apariencia del producto.
5. En cuanto se retira el utensilio, el tope se apaga automáticamente. A continuación, el tope emite una señal sonora durante cerca de un minuto y entra en modo de espera automáticamente.

Limpieza y mantenimiento

1. Retire el cable de la toma eléctrica antes de comenzar la limpieza. Espere hasta que el vidrio se enfríe.
2. Limpie con cuidado el polvo acumulado en la entrada de aire y en abertura de la ventilación utilizando un trapo seco o un cepillo de cerdas cortas.
3. Para limpiar la suciedad de la vitrocerámica, use un trapo humedecido con agua.
4. Para remover los residuos grasosos de la vitrocerámica, utilice un trapo suave mojado con un poco de pasta dentífrica o detergente neutro hasta retirar todos los residuos.

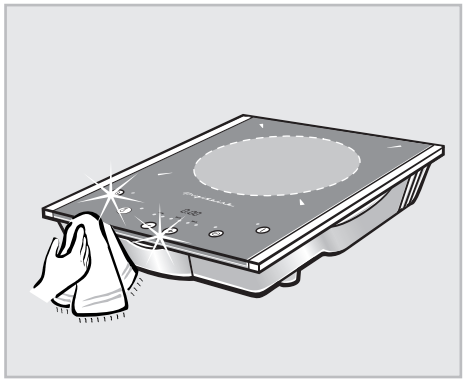

Solución de problemas

En caso de que su tope de inducción presente algún problema de funcionamiento, verifique la causa consultando el cuadro que se presenta a continuación. Realice las correcciones posibles de ser realizadas en casa. Si con ese procedimiento no se registran mejoras, consulte al Servicio Autorizado de Frigidaire.

Después de conectar el enchufe a la toma eléctrica, el indicador luminoso de ON/OFF no se enciende.
Verifique el estado del disyuntor o los fusibles de su residencia.
Verifique que no haya un corte general de energía eléctrica en la casa prendiendo las luces.
El indicador luminoso de ON/OFF se enciende pero el tope no calienta.
Esto puede deberse a la utilización de utensilios de material no recomendado
Si este no es el motivo, entre en contacto con el Servicio Autorizado Frigidaire.
Las teclas de toque no funcionan.
Los controles del tope están trabados. Destrabe las teclas tocando la tecla "Trabar".
Los alimentos se calientan mucho.
Potencia inadecuada o programada de forma incorrecta. Ajuste a un nivel de potencia más bajo.
Los alimentos no se calientan suficientemente.
Potencia inadecuada o programada de forma incorrecta. Ajuste el nivel de potencia a uno más alto.
Las ollas usadas son muy leves o están deformadas. Use ollas de buena calidad con fondo grueso y plano
El tope deja de calentar repentinamente durante el funcionamiento.
La temperatura ambiente es muy elevada.
La entrada de aire o la abertura de ventilación está obstruida.
Se ha alcanzado el tiempo de cocción programado.
El sistema de protección ha sido accionado y está aguardando la estabilización de la energía.
Códigos de error: E3, E6, E7, E8, E1, E2, E4, E5, Eb y EC
E3 y E6: Aguarde un poco y toque la tecla "ON/OFF" cuando la temperatura del tope vuelva a la normalidad. el tope volverá a funcionar normalmente.
E7 y E8: Aguarde un poco y toque la tecla "ON/OFF" cuando la temperatura del tope vuelva a la normalidad. El tope volverá a funcionar normalmente.
E1, E2, E4, E5, Eb e EC: Entre en contacto con el Servicio Autorizado Frigidaire

Especificaciones tecnicas

MODELO: FKIF129MDGS	
Potencia máxima	1300 W
Voltaje	120 V
Frecuencia	60 Hz
Peso neto	3,1 kg
Dimensiones	302 x 66 x 355 mm

Welcome to the world of simple handling and no worries

Thank you for choosing Frigidaire for your induction cooktop brand. Our cooktops are developed with high technical and quality standards, with features to offer you even more comfort.
Read all instructions before using this appliance. This book contains valuable information about operation, care and service. Keep it in a safe place.
You expect all this from Frigidaire…and we deliver.
Your kitchen never looked so good.

Environmental Advices

This product can not be treated as household waste. Instead shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detail information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

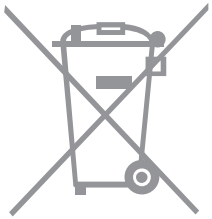

Contents

Important safety instructions.....19
Product description.....22
Control Panel.....23
Operation instructions.....24
The correct utensils used correctly 28
Cleaning and maintenance 30
Troubleshooting 31
Technical information 32

Important

The apliance you bought might be different from the one shown on the figures of this user manual, however the overview image should be similar. Please read the information regarding to operation.

This cooktop is for household use only.

The cooktop you bought might have a different plug from the one shown on the figures of this user manual, however the one you bought is according to your country requirements.

Important safety instructions

For Children

Do not allow children to operate induction cooker alone to prevent any danger. After the induction cooktop has been unpacked, keep the packaging material out of reach of children. Do not let children touch the cooktop, even when it is turned off. This will prevent them getting burnt or being exposed to other risks.

Stop children touching the surface of the cooktop and make sure they stay away from the device when it is operating and still hot. Keep them away from the cooktop even when it is turned off.

For the user and the installer

General safety issues

This product should not be used for commercial purposes.

Remain alert when the cooktop is on. If the product is not going to be used for an extended period, remove the power cord from the socket.

Never use the induction cooktop in areas where there is a lot of moisture or where it is not stable.

Do not use the induction cooktop near heat sources..

Be sure not to insert foreign matters such as an iron wire or block the air vent and air entry so as to avoid danger.

The surface of the cooktop will remain hot after use. Do not touch the glass to avoid burns.

Never place the induction cooker on an iron plate or iron table during use.

Only use the cooktop indoors.

The cooktop must be installed in a ventilated area at least 10 cm from a window.

Do not install the product in areas where it may get sprayed with water or oil.

Never use the induction cooker in high temperature environments such as near a gas stove or kerosene stove.

If you notice that something appears to be wrong when the product is being used, remove the power cord from the socket immediately.

People using pacemakers should consult a physician before using this product.

Electrical safety issues

Do not install the equipment if the voltage at the socket is not the same as the voltage for which the product is intended.

If the glass ceramic is cracked, remove the power cord from the socket to avoid electrical discharges.

Avoid electric shocks by removing the power cord from the socket whenever the equipment is being cleaned or maintained.

Never disconnect the cooktop from the socket by pulling on the power cord. Always pull the plug.

If there is improper connection between the plug and the socket, the induction cooker may be easily damaged. Therefore, please check the plug and socket for contact condition before use. Do not damage, modify or take off the power cord or place heavy objects on it. If the power cord of the appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified technician.

Modifying the cooktop's specifications or characteristics is dangerous.

Take care to ensure that the cooktop is not resting on the power cord.

Please use an individual socket of more than 10A, and never use a universal socket or share a socket with other appliances.

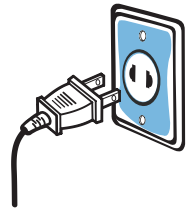

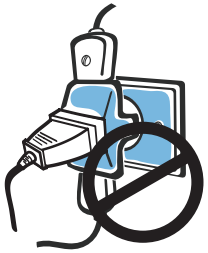

Handling food and utensils

Only place utensils that are specifically intended for induction cooktops on the cooktop.

Do not heat food in closed pots. First, remove the lid.

To avoid accidents, never leave cloths or inflammable material on the cooktop.

Extra care must be taken when using oil or fat to fry food as these products are inflammable.

Never leave the handles of pots sticking out beyond the edge of the cooktop.

Never have the induction cooker to

work on utensil without food inside. It may affect its performance and cause danger.

Always place utensils in the center of the heating area. Do not place metal objects such as knives, forks, spoons or lids on the cooktop because these can heat up.

To avoid accidents, do not use pots with a convex base.

Cleaning the cooktop

Disconnect the electrical supply before cleaning the cooktop.

Do not remove the power cord from the socket when your hands are wet.

For safety and hygiene reasons, the cooktop must be kept clean at all times.

If allowed to build up, fat and other foods can prevent the cooktop operating properly and can cause accidents.

Never wash the induction cooker with water directly so as to avoid danger.

Care of the cooktop

If the product develops a fault, contact a Frigidaire Authorized Service Provider.

Never disassemble and reassemble the product.

Never modify the induction cooktop or replace any components.

Product description

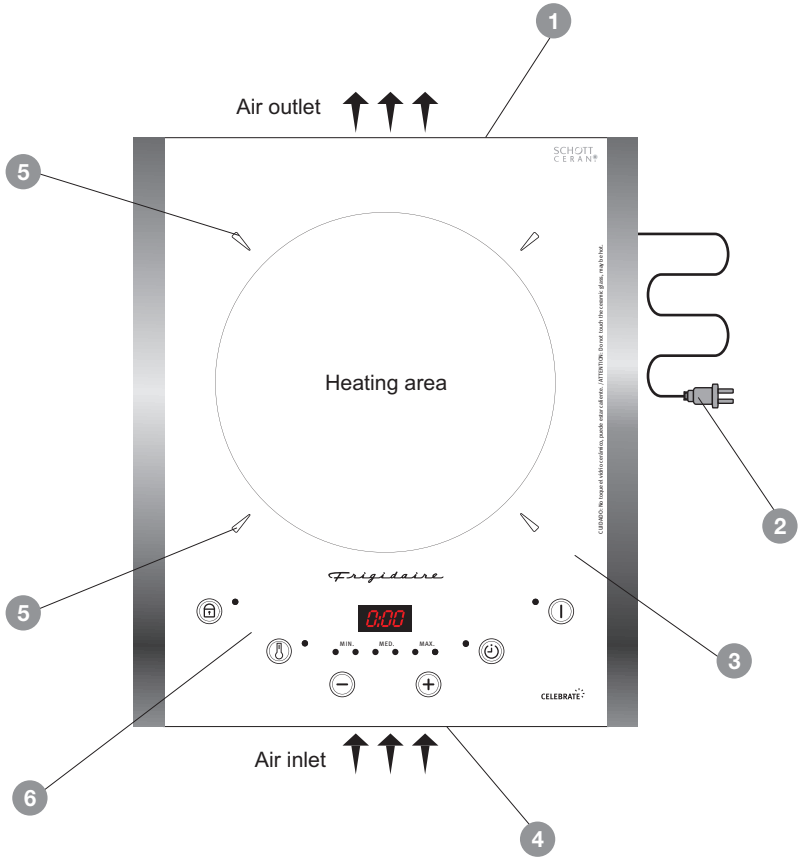

1. Air vent
2. Power cord
3. Ceramic plate
4. Air entry
5. Marks indicating the edges of the heating area
6. Control panel

Control Panel

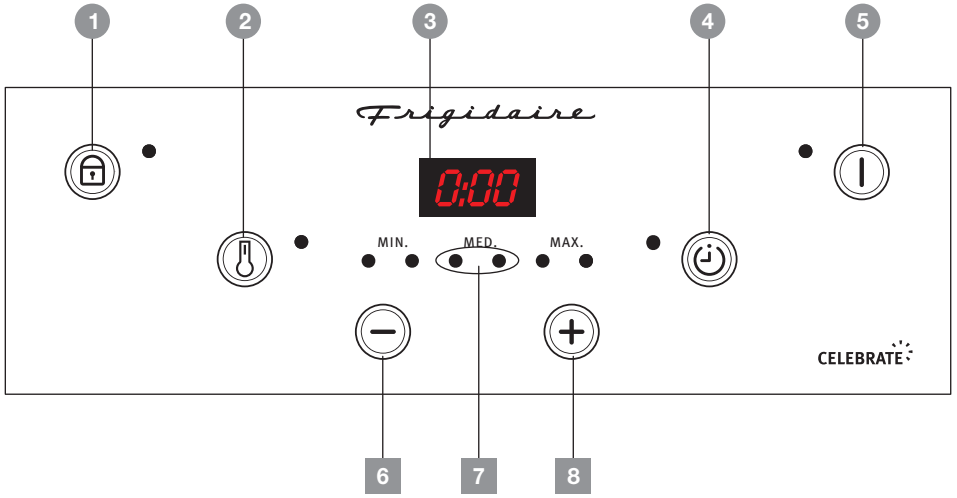

1. Childproff lock
2. Power
3. Display
4. Timer
5. ON/OFF
6. Less Key
7. Indicator lights (Min. / Med. / Max.)
8. More Key

Operation instructions

Placing a utensil on the cooktop

1. Put the utensil with the food in it on the glass ceramic heating area. Observe the marks indicating the edge of the heating area, which also indicate the maximum allowed pot diameter.
2. Check that the ventilation outlets at the rear of the cooktop and the air inlets at the front are free from obstructions. Also make sure that there are no metal objects near the cooktop.

Connecting the power cord.

1. When plugging the power cord into the socket, the cooktop will make a warning sound.

Using the keys correctly

1. The correct way to use the keys on the cooktop is shown in the picture on the right. Place your finger on the middle of the key as otherwise the cooktop will not respond when you press the key.
2. Gently press the ball of your finger against the key. Do not use just your finger tip.

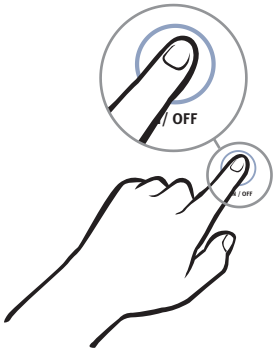

Turning on the cooktop

1. After the power supply is connected, the buzzer will sound and the cooker is in the state of "OFF".
2. Press the "ON/OFF" button, the buzzer will sound, the "ON/OFF" indicator lights up, the LED display "-:--", indicating the cooker enters into the standby mode. If you don't press any key within 2 minutes, the cooker will shut down automatically 2 minutes later.

Power mode

1. Press the "Heating" button, the buzzer sounds, the "ON/OFF" and the "Power" indicator light up, the hotplate entering the heating working state.
2. When in heating working mode, the default power level shall be level 4, you can make a regulation by pressing the "+" or "-" key.

Food temperature and power levels

1. To start, use the standard heat level (Medium).
2. When using small pots or small quantities of food or when a slow heat is required, adjust the power to the “Minimum” level. Use the “Maximum” power level for large recipients or recipients with a thick base, to heat things up quickly or for larger amounts of food.

Childproof Lock

1. When the hotplate is in working state, to prevent children from operation, you can activate the childproof lock by pressing the childproof lock button, the buzzer will sound at the same time. In the childproof lock state, "Childproof Lock" button and "ON/OFF" button can be operated, other buttons are non effective.
2. You can deactivate the childproof lock by holding the childproof lock button. The buzzer will sound.

Timer

1. In working or standby state, after the "Timer" button is pressed, the buzzer gives out a sound, the nixie tube flashes and displays the "0", indicating that the induction hotplate enters timing working state. Each time the "+" or "-" is pressed, the time can increase or decrease by 1 minute. If it is held, the time will increase or decrease minutes quickly with 10 minutes as an increment.
2. In the timing setting state, press the timer button again will cancel the timing. After timing period is set, the time stabilizes after the nixie tube flashes for 5 seconds to confirm the period to be effective. If the timer is 0, the timer is noneffective.

3. In the timing working state, hold the timer button to cancel the timing. When the working time reaches, the hotplate will shut down automatically.
4. *Automatic Shutdown Protection:* The induction hotplate will shut down when the hotplate default timer of program is reached unless the user sets the timer himself. The default timer of each level are as follow:

Level	1	2	3	4	5	6
Defaul timer (hours)	4	4	3	3	2	2

Shut down

1. Press the "ON/OFF" button in the standby state or working state, the buzzer will sound and the cooker will in off mode.

The correct utensils used correctly

Applicable Pots:

- Iron oil frying pan
- Stainless steel pot
- Iron pan
- Iron kettle
- Enamel stainless steel kettle
- Enamel cooking utensil
- Iron plate

1. Please use the pots sold along with the unit by recommended. It is better not to use other alternatives so as to avoid any unfavorable influence on the operational performance. If using other pots, please observe the following conditions:

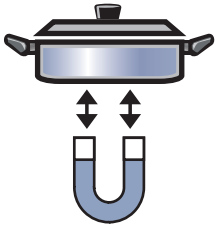

a) Requirement for pot materials: containing magnetic inducting materials. When you are buying pots, choose ones that are identified by the manufacturer as being intended for use in an induction cooktop. If you are not sure, use a magnet to check that the pan is suitable. If the magnet sticks to the bottom of the pot, the material is suitable for use with an induction cooktop.

b) Shape requirement: flat bottom, the range of the diameter is 12cm to 26cm. Pots used in induction cooktops must have a flat bottom so that they are in contact with the

whole cooking area. Check that the pot has a flat base by rotating a ruler on the bottom of the pot.

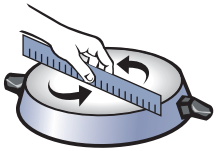

2. There may be white stains in the bottom of utensils after they have been used for the first time. This is normal. Pour a little vinegar into the utensil, heat it to between 60°C and 80°C, and clean the stains with a brush.
3. Utensils made of the following material are unsuitable and should not be used: glass, ceramic, aluminum, copper and other materials that are not magnetic.
4. Even though they may be of good quality, pots can scratch the surface of the cooktop, especially if they are slid across the surface without being lifted. Sliding ANY type of pot across the glass surface of the cooktop will probably change the product's appearance. Scratches can make it difficult to clean the product and adversely affect its appearance.
5. When the utensil is removed, the cooktop switches off automatically. It then gives an audible signal for about one minute and goes into standby mode automatically.

Cleaning and maintenance

1. Before cleaning, please unplug the cooker and make sure the ceramic board is not hot.
2. The induction cooker body shall be cleaned lightly with flexible dry cloth. The dust around the air entry and air vent can be cleaned with a flexible brush or cleaner.
3. *Slight dirt:* please clean with soft wet cloth.
4. *Oily dirt:* clean with soft wet cloth dipped in little toothpaste or neutral detergent and clean with soft wet cloth until no residue exists.

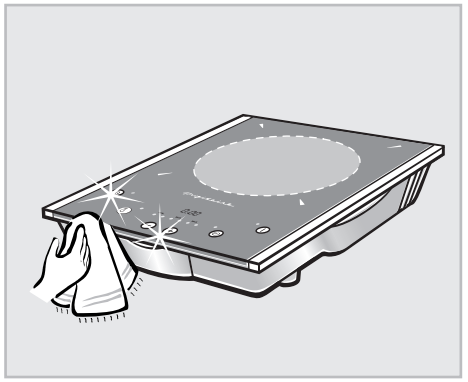

Troubleshooting

If your induction cooktop stops working properly, use the table below to identify the cause of the problem. Take any steps that can be carried out in the home. If this does not lead to an improvement, contact a Frigidaire Authorized Service Provider.

After power is supplied, the "ON/OFF" indicator lamp fails to light up.
Whether the plug is inserted tightly.
Whether the switch, socket, fuse and power line are in good condition.
The "ON/OFF" indicator lamp lights up, but heating does not start.
Whether the pot materials are acceptable.
Other reasons, contact the special maintenance department.
The touch keys do not work.
The cooktop controls are locked. Unlock the keys by pressing the “Lock” key.
The food gets very hot.
Incorrect power setting or power programmed incorrectly. Adjust the power to a lower level.
The food does not get hot enough.
Incorrect power setting or power programmed incorrectly. Adjust the power to a higher level.
The pots being used are very light or are bent. Use good-quality fans with a thick, flat base.
Heating stops suddenly during operation.
Whether the ambient temperature is too high.
Whether the air entry or the air vent is blocked.
Whether the timing period reaches.
The system protection functions are activated, wait for a moment then restart, it will operate as usual.
Code of failure: E3, E6, E7, E8, E1, E2, E4, E5, Eb y EC
E3 and E6: Wait a moment and press the "ON/OFF" button when the temperature of the cooker become normal, the induction cooker will operate as usual.
E7 and E8: Press the "ON/OFF" button when the supply voltage become normal, the induction cooker will operate as usual.
E1, E2, E4, E5, Eb and EC: Please contact the special maintenance department.

Technical information

MODEL: FKIF129MDGS	
Power	1300 W
Voltage	120 V
Frequency	60 Hz
Net weight	3,1 kg
Dimensions	302 x 66 x 355 mm

Anotaciones/Notes

Anotaciones/Notes

From the Electrolux Group.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

Frigidaire

C044F_BILING_080204R